プラスαのサービスを提供して、お仕事の幅を広げませんか？
だれでも簡単に作業でき、トラブルを解決する商品を提案します。

外装リペア スターターキット

セラミック以上の硬さを誇り、
窯業サイディング・セラミック系タイルの
欠けキズや、ビス穴埋めに最適です。

■キット内容詳細
①セラミックフィラー20色セット
②セラミックフィラー用アプリケーター
③HBマイクロソルダーBTR（電池コテ）
④単三電池×6本
⑤ウエス×2枚、

外装キズのトラブル

●内装・外装兼用可能
●２０秒硬化で、短時間作業
●キズの中で調色可能
廃盤色や日焼けで色が変わった建材でも、自分で色を作ることが可能です。
●浸水率1%以下で水回りにも◎
水回りのタイル、外装材にも使用可能

作業方法は簡単!!

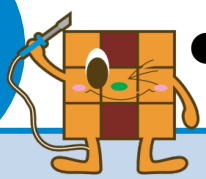

外壁のひび割れ/欠けキズ/ビス穴うめに最適です！！

キズを整え

溶かして埋めて

削るだけ

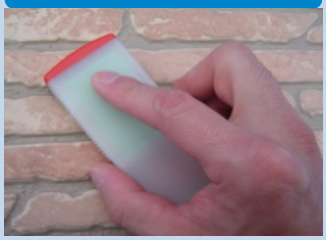

ここがポイント！

調色可能

■充填剤：セラミックフィラー
■成分：合成油脂
■融点：130℃　■色数：20色
■硬さ：セラミック以上

販売元
株式会社ハウスボックス
〒144-0035　東京都大田区南蒲田 1-25-11
TEL：03-3737-1421　FAX：03-3739-7519

外装リペア　スターターキット

「直すこと」は「治すこと」。

取扱説明書

この度は、『エクステリア建材リペアキット』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このキットは作業性に優れ、セラミックの様な硬度と質感を兼ね備えたセラミックフィラーを使用し、
窯業系サイディングやタイル、セラミックフロアなど幅広い補修が可能なキットです。

この取扱説明書では、補修作業を**【①下地処理→②充填（埋める）→③成形（面出し）→④艶調整】**の順に説明しております。えぐれ、ビス穴、欠けキズなどの小さなキズを手順通りに作業して補修して下さい。
ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用下さい。

セット内容

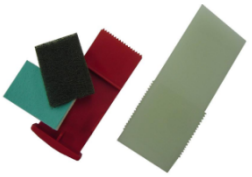

①セラミックフィラー　20色セット
成分：合成油脂、セラミックパウダー、顔料
用途：窯業系サイディング、タイル、天然石、コンクリートなどのえぐれ、凹み、小さなキズの補修に用います。マイクロソルダーBTRで溶かし、キズ口に充填します。

②HBマイクロソルダーBTR
仕様：電池式（単三電池3本）、温度調整無し
用途：セラミックフィラーを溶かす際に使用する電池式のコテです。コードレスタイプで場所を選ばず、作業性に優れています。

③セラミックフィラー用アプリケーター
用途：充填したセラミックフィラーを平らにする際に使用します。
艶調整のできる「サンディング＆ポリッシングクロス」（白い面⇒艶を落とす　緑の面⇒艶を上げる）と「ナイロンパット」がついた多機能ヘラです。

①セラミックフィラー　20色セット
②HBマイクロソルダーBTR（電池式コテ）
③セラミックフィラー用アプリケーター
④単三電池　6本
⑤ウエス

警告

使用について：作業中や作業後のHBマイクロソルダーBTRはコテ先や本体金属部が非常に高温になり、触れると火傷します。高温時にコテ先には触れないで下さい。

注意

保管について：各種補修材の容器はしっかり閉め、火気がなく高温にならない場所で、お子様の手が届かず、直射日光の当たらない場所に保管して下さい。車の中に放置しないで下さい。特に夏季の車内の温度は非常に高温になります。必ず40℃以下の場所で保管して下さい。

ホームページより、作業動画を見ることができます。（一部商品に限ります。）
動画を参照することで、作業方法のご理解につながります。
※セラミックフィラーは「ハードワックス」とほぼ同じ作業方法です。参考にしてください。

株式会社ハウスボックス
www.house-box.co.jp
〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-25-11
お客様窓口：0120-1313-20
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
（土・日・祝日を除く）

■作業方法

えぐれキズ

ビス穴

欠けキズ

【えぐれキズ・ビス穴の補修】

1.下地処理

キズ口の周りの汚れ、ゴミを取り除きます。

2.色の選択

キズ周囲の色に合うセラミックフィラーを2～3色選択します。
模様があるものは下地の色を埋めてから模様をつけるため、最初は下地に近い色を選択して下さい。

3.充填

選択したセラミックフィラーを、マイクロソルダーで溶かし取り、キズの中に流し込みます。マイクロソルダーの先端でセラミックフィラーを溶かしながらキズ内部で混ぜ合わせ色を調整します。
※セラミックフィラーは少し盛り上がる程度埋めて下さい。

4.成型

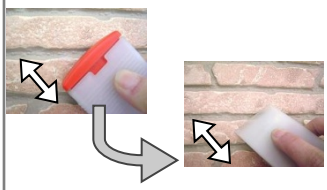

冷えて固まったセラミックフィラーを削り、平らにします。セラミックフィラー用アプリケーター（以下”専用ヘラ”）の∩∩∩⇒∧∧∧（印があります）を使い分け、表面の凹凸を整えます。必要であれば専用ヘラ先端部分で削り、完全に平らにします。

5.艶の調整

補修箇所の艶が、
周りと合っていない場合は、
専用ヘラ付属のナイロンパットで
擦り、艶を合わせます。

6.完成

※ビス穴の補修も同様の手順です。

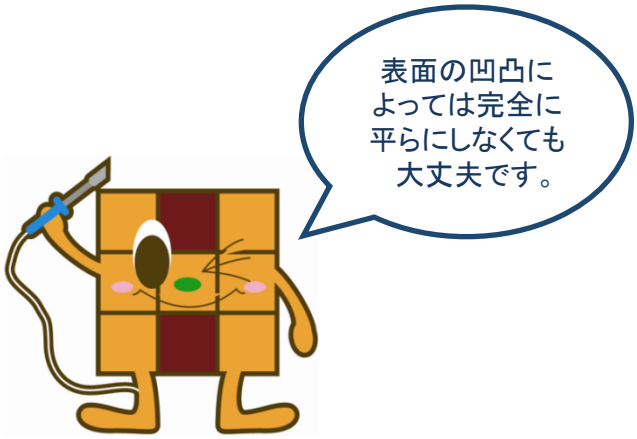

【角の欠けキズの補修】

1.下地処理

キズ口の周りの汚れやゴミを取り除きます。

2.充填

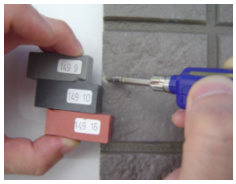

選択したセラミックフィラーをマイクロソルダーで溶かし取り、キズの中に流し込みます。マイクロソルダーの先端でセラミックフィラーを溶かしながらキズ内部で混ぜ合わせ色を調整します。
※セラミックフィラーは正面から見ても横から見ても、少し盛り上がる程度埋めて下さい。

3.成形

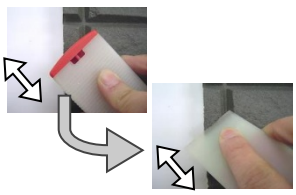

冷えて固まったセラミックフィラーを削り、平らにします。専用ヘラの∩∩∩⇒∧∧∧（印があります）を使い分け表面の凹凸を整えます。必要であれば専用ヘラ先端部分で削り、完全に平らにします。
※角の場合は、正面と横の二方向から削ります。

4.艶調整

補修箇所の艶が、
周りと合っていない場合は、
専用ヘラ付属のナイロンパットで
擦り、艶を合わせます。